





SCO BRUGERVEJLEDNING

*El-cykel • SCO Premium E-Cargo 2-hjulet, 9 gear /
Premium E-Cargo 3-hjulet, 9 gear*

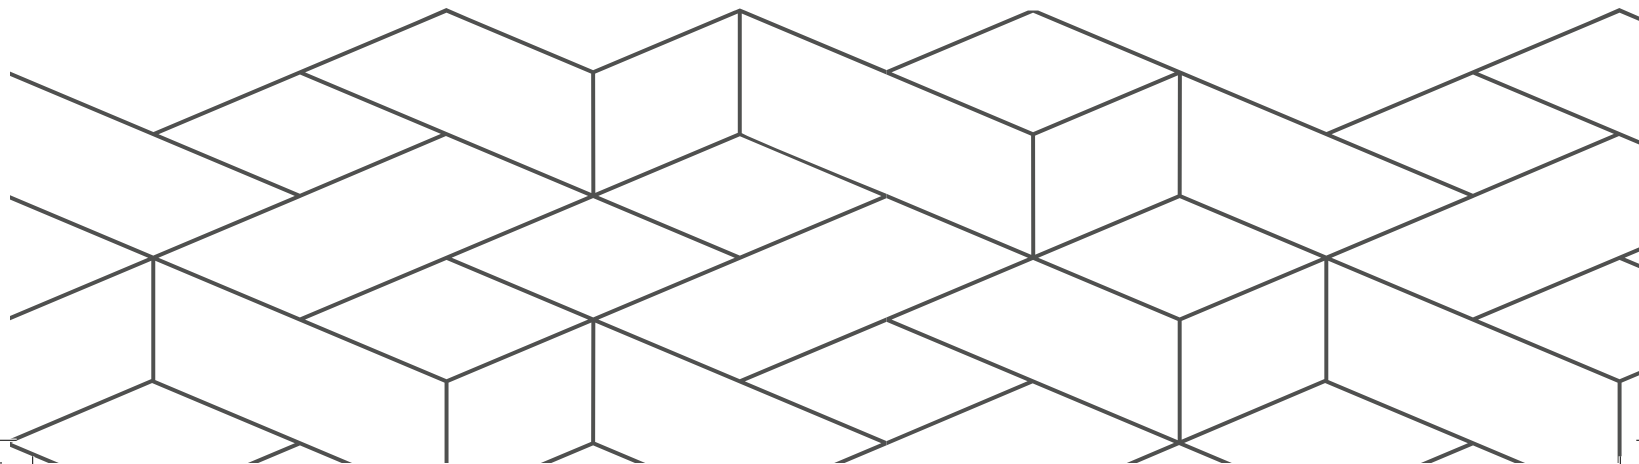





INDHOLDSFORTEGNELSE

Kære kunde	5
Motor	6
Display	6
Batteriindikator	7
Assistfunktionen	7
Fejlindikator	8
Batteri.	9
Montering af batteri	9
Tænd / sluk af forlygte	10
Opladning	11
Rækkevidde/batteriets levetid	13
Vedligeholdelse.	15
Forsikring	15





KÆRE KUNDE

Tillykke med din nye SCO Premium Cargo el-cykel med 9 gear.

Cargo cyklen er den seneste SCO Premium model, hvor controller og batteri er integreret i samme enhed for at give batteriet og selve cyklen et mere moderne design.

Vi anbefaler, at du læser denne brugervejledning grundigt, inden du tager Cargo cyklen i brug. I vejledningen finder du en beskrivelse af de funktioner, som gælder for det elektriske system på Cargo el-cyklen. Det drejer sig om motor, batteri, display samt assistfunktion.

Hvad angår batteriet og vedligeholdelsen heraf, er det vigtigt at du følger de foreskrevne retningslinjer, således at du får mest mulig glæde af din Cargo el-cykel.

Har du spørgsmål til Cargo cyklens øvrige funktioner, er du altid velkommen til at henvende dig der, hvor du har købt Cargo cyklen.

I udvalgte afsnit vil der forekomme blå noter, som er mulighed for ekstra hjælp til emnet via hjælpevideoer på SCOcykler.dk.

God fornøjelse med din SCO Cargo el-cykel.



FUNKTIONER

MOTOR

Motoren er placeret i baghjulet for at få den bedste ydeevne fra motoren. Når du starter med at træde i pedalerne, sendes der via en sensor besked til det elektriske system, som starter motoren.

Herefter reguleres motorens ydeevne under kørsel ved hjælp af assistfunktionen.

Den elektroniske styring kobler automatisk motoren fra, når du holder op med at træde. Motoren frakobler ligeledes, når hastigheden overstiger 24,6 km/t.

DISPLAY

Displayet, som er monteret på styret, fungerer både som batteriindikator og assistfunktion.

Displayet tændes ved at trykke på nedtasten og slukkes igen ved at holde nedtasten inde i et par sekunder.

[SCOCykler.dk/Cykler/hjælpevideoer/Hør mere om E-Cargo/Video: 'E-cargo display hjælp': - for yderligere hjælp med displayet.](http://SCOCykler.dk/Cykler/hjælpevideoer/Hør_mere_om_E-Cargo/Video:_'E-cargo_display_hjælp':_-_for_yderligere_hjælp_med_displayet.)





FUNKTIONER

BATTERIINDIKATOR

Når du tænder for displayet, viser de 5 dioder batteriniveauet. Dioderne lyser konstant. Ved fuldt opladet batteri lyser alle 5 dioder.

Under cykelturen vil displayet hele tiden vise det aktuelle batteriniveau. Der kan dog forekomme udsving i batteriniveauet ved kørsel op og ned ad bakke.

[SCOcykler.dk/Cykler/hjælpevideoer/Samling af cykel/Video: 'Samling af el-cykel' - sek. 07:41' for yderligere hjælp med forklaringen af displayet.](https://SCOcykler.dk/Cykler/hjælpevideoer/Samling%20af%20cykel/Video:%20'Samling%20af%20el-cykel'%20-%20sek.%2007:41%20for%20yderligere%20hjælp%20med%20forklaringen%20af%20displayet.)

ASSISTFUNKTIONEN

Assistfunktionen har 5 indstillingsmuligheder. Ved hjælp af op-/nedtasten kan du vælge det ønskede assistniveau.

Ligeledes er modellen udstyret med "Starthjælp". Ved at holde "6 km/t" knappen inde på cyklens display er det med denne funktion muligt – uanset indstillingen af assistniveau – at køre op til 6 km/t uden at benytte pedalerne. Funktionen bruges eksempelvis, hvis du skal trække cyklen op ad en bakke



FUNKTIONER

FEJLINDIKATOR

Fejlindikatoren er ligeledes integreret i displayet.

Hvis den sidste lampe i batteriindikatoren på displayet begynder at blinke, er det et signal om, at der er en fejl i det elektriske system. Motoren kan først starte, når fejlen er udbedret. Antallet af blink fortæller, hvilken fejl der er tale om.



Antal blink	Fejl	Løsning
2	Fejl på motor	Motoren er udstyret med et stik, tjek om stikket er sat i. Ellers kontakt din SCO forhandler
3	Fejl i controller	Kontakt din SCO forhandler
4	Fejl i display	Kontakt din SCO forhandler
8	Batterispænding	Oplad batteriet


[SCocykler.dk/Cykler/hjælpevideoer/Vedligeholdelse og justering af cykel/Video: 'Fejlsøgning på EI-cykel'](https://scocykler.dk/Cykler/hjælpevideoer/Vedligeholdelse_og_justering_af_cykel/Video:'Fejlsøgning_på_EI-cykel') - for yderligere hjælp med fejlindikator.



FUNKTIONER

BATTERI

11,0AH 36V Li-ION batteri

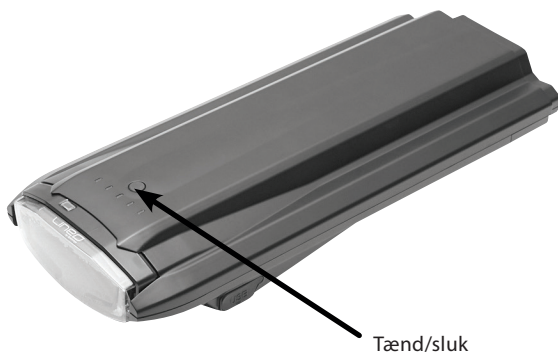

USB-stik er IKKE til opladning af mobiltelefon!

MONTERING AF BATTERI

Batteriet monteres let i bagagebæreren på din el-cykel.

1. Batteriet skubbes ind i skinnen under bagagebæreren.

2. Når batteriet er skubbet ind på plads, låses det med nøglen, der er placeret ved huset på batteriskinnen.

3. Batteriet fjernes igen, ved at dreje nøglen mod venstre og trække batteriet ud.

Tænd/sluk knappen på batteriet bruges, når du tænder og slukker for cyklen.

Tryk 1 gang for at tænde, tryk og hold inde for at slukke.

[SCOCykler.dk/Cykler/hjælpevideoer/Samling af cykel/Video: 'Samling af el-cykel' - sek. 07:12](https://www.sco-cykler.dk/Cykler/hjælpevideoer/Samling%20af%20cykel/Video:%20'Samling%20af%20el-cykel'%20-%20sek.%2007:12) for yderligere hjælp med montering af batteri





FUNKTIONER

TÆND/SLUK AF FORLYGTE

Hold piletast "op" nede i mellem 2-3 sek. for at tænde og slukke lyset.

[SCOCykler.dk/Cykler/hjælpevideoer/Hør mere om E-Cargo/Video: 'E-cargo display hjælp': - for yderligere hjælp med displayet.](http://SCOCykler.dk/Cykler/hjælpevideoer/Hør_mere_om_E-Cargo/Video:'E-cargo_display_hjælp':-for_yderligere_hjælp_med_displayet.)

Op-piletast





FUNKTIONER

OPLADNING

Opladning af batteriet skal ske indendørs og gerne ved en temperatur på 18-20°. Du kan enten lade batteriet sidde på cyklen eller afmontere det for opladning.

1. Nøglen drejes til venstre
2. Sæt stikket fra laderen i ladestikket på batteriet
3. Sæt netstikket (230v) i stikkontakten og tænd for laderen
4. Rød diode lyser, når der lades på batterierne
5. Dioden skifter til grønt, når opladning er færdig
6. Sluk for laderen, før du fjerner ladestikket.

[SCOCykler.dk/Cykler/hjælpevideoer/Samling af cykel/Video: 'Samling af el-cykel'](http://SCOCykler.dk/Cykler/hjælpevideoer/Samling%20af%20cykel/Video:%20'Samling%20af%20el-cykel'%20-%20sek.%2010:01)
- sek. 10:01' for yderligere hjælp med opladning af batteriet

Opladning må kun finde sted med den medfølgende oplader.





FUNKTIONER

Inden du tager batteriet i brug, skal batteriet lades helt op med den medfølgende oplader (Grøn diode lyser).

Vi anbefaler at man lader batteriet forblive tilsluttet min. 24 timer efter den grønne diode lyser. Det giver en bedre balance mellem hver enkelt celle i batteriet.

Vi anbefaler, at batteriet oplades hver gang det har været brugt, da mange hyppige opladninger er med til at forlænge batteriets levetid.

Når batteriet er fuld opladet, går opladeren automatisk over på stand-by og bruger derfor meget lidt strøm. Hvis du ikke skal bruge cyklen i længere tid, anbefales det, at ladestikket tages ud, og der slukkes for opladeren.

VIGTIGT: Når du afmonterer ladestikket, skal dette gøres ved at trække i stikket og ikke i ledningen.

Hvis du f.eks. ønsker at sætte din el-cykel væk i længere tid – f.eks. vinteropbevaring, skal du være opmærksom på følgende:

- Batteriet skal være fuldt opladet, og vi anbefaler at fjerne batteriet fra cyklen, inden du sætter den væk
- Opladning skal foretages minimum 1 gang om måneden for at holde batteriet fuldt opladet, og for at opretholde garantien.

Hvis din el-cykel opbevares udendørs eller i et uopvarmet lokale, anbefaler vi, at du afmonterer batteriet og opbevarer/oplader det ved stuetemperatur.



FUNKTIONER

ADVARSEL:

- Batteriet må ikke opvarmes, kortsluttes, punkteres eller på anden måde mishandles
- Batteriet må ikke adskilles eller ødelægges
- Batteriet må ikke kastes i åben ild
- Batteriet må ikke nedsænkes i vand eller nogen anden væske
- Batteriet må kun oplades med den medfølgende oplader
- Oplad aldrig batteriet ved temperaturer under 0° eller over 45°
- Bortskaffelse af batteriet skal ske på forsvarlig vis.

Vi yder 24 måneders garanti på genopladelige batterier, forudsat at vedligeholdelse finder sted i henhold til de foreskrevne retningslinjer. Garantien bortfalder ved brug af uoriginal lader og fejlagtig opladning. Vi fremhæver dog udtrykkeligt, at batteriers kapacitet og dermed rækkevidde aftager med tiden.

RÆKKEVIDDE/BATTERIETS LEVETID

Batteriets ydeevne og levetider afhænger af opbevarings-temperatur og du bør derfor opbevare det varmt og tørt. Batteriet bør ikke udsættes for hård frost eller høj varme. Vær opmærksom på, at batteriernes kapacitet aftager med tiden. Jo mere el-cyklen bruges, jo mere aftager kapaciteten og dermed rækkevidden. Vær også opmærksom på, at perioder med lave temperaturer påvirker både batteriets kapacitet og ydeevne negativt.



FUNKTIONER

Bemærk endvidere, at køretøjets samlede vægt*, køremåde, terræn, underlag og dæktryk har stor betydning for rækkevidden. Som bruger har du også stor indflydelse på rækkevidden afhængig af, hvor meget du selv hjælper til med at træde i pedalerne.

Batteriets levetid afhænger i høj grad af, hvor hyppigt el-cyklen bruges og hvor lange ture, der køres.

* Køretøjets max vægt inkl. bruger er 185 kg for E-cargo 3-hjulet, og 140 kg for E-cargo 2-hjulet.

Gode råd til kørsel på din E-cargo

- Gear ned ved kørsel i kuperet terræn.
- Lad batteriet helt op før hver køretur.
- Sørg for at dine dæk er pumpet tilstrækkeligt.
- Undgå at manøvrere med høj fart.
- Vær opmærksom på at cyklen ikke drejer som en normal cykel.
- Placér vægten i kassen så tæt ved styret som muligt, for at øge cyklens stabilitet.



FUNKTIONER

VEDLIGEHOJDELSE

Almindelig vedligeholdelse af din el-cykel bør ske i henhold til den vejledning, som findes i den cykelmanual, du fik udleveret fra salgsstedet.

Det elektriske system på en el-cykel kræver ikke megen vedligeholdelse. Vi anbefaler dog, at du i forbindelse med det almindelige årlige serviceeftersyn af din cykel lader en fagmand rengøre og smøre de elektriske forbindelser.

SCOCykler.dk/Cykler/hjaelpvideoer/Vedligeholdelse og justering af cykel/Video: 'Vedligeholdelse af din cykel' og 'vask af din cykel' for yderligere hjælp med vedligeholdelsen.

FORSIKRING

Da en el-cykel i forsikringsmæssig henseende betragtes som en almindelig cykel, er den normalt dækket af en almindelig familieforsikring.

Vi anbefaler dog, at du taler med dit forsikringsselskab om de forsikringsmæssige forhold vedrørende din el-cykel.

Husk altid en forsikringsgodkendt lås til din el-cykel.
[SCOCykler.dk/Cykler/hjaelpvideoer/Valg af cykeldele og tilbehør](http://SCOCykler.dk/Cykler/hjaelpvideoer/Valg%20af%20cykeldele%20og%20tilbehoer)/Video: 'Valg af cykellås' for yderligere hjælp med at vælge den rigtige lås.

